SAMSUNG

SGH-C260M
Brugervejledning

- Indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på telefonen. Dette afhænger af, hvilken software du har installeret og din tjenesteudbyder.
- Telefonen og dens udstyr ser muligvis anderledes ud end på tegningerne i denne vejledning. Dette afhænger af dit land.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-19658A
Danish. 07/2008. Rev. 1.0

Indsætning af SIM-kortet og batteriet

1. Fjern batterilåget, og sæt SIM-kortet i telefonen.

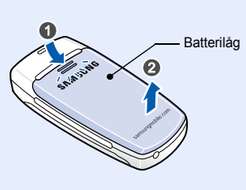

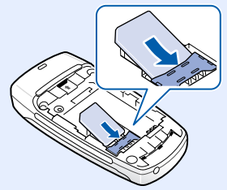

2. Indsæt batteriet, og sæt låget på plads.

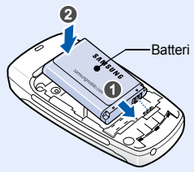

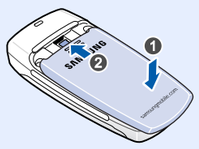

Opladning af batteriet

1. Tilslut den medfølgende oplader.

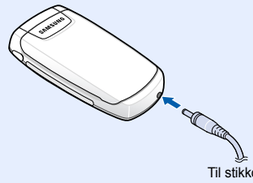

Bemærk! Sæt aldrig stikket til et headset i stikket til rejseopladeren.

2. Tag opladeren ud af stikket, når opladningen er færdig.

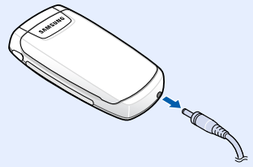

Bemærk! Batteriet må ikke fjernes fra telefonen, før opladeren er taget ud af stikket. Ellers kan telefonen tage skade.

Udseende og tastfunktioner

Menuadgang/bekræft
Åbner hovedmenuen i inaktiv tilstand. Vælger den markerede funktion, eller bekræfter indtastning i en menutilstand.
Funktionstaster
Udfører de funktioner, der angives af teksten over dem.
Ring op
Bruges til at foretage og besvare opkald. I inaktiv tilstand: Henter de seneste opkald.
Tast til telefonsvarer
▶ Telefonsvarer
Annuller/slet
Sletter tegn på skærmen. Skifter til det foregående niveau i menuen.
4-vejs navigationstaster
I menutilstand: Ruller gennem menufunktioner. I inaktiv tilstand: Giver direkte adgang til foretrukne menuer.
Tænd/sluk og afslut
Tænder og slukker telefonen, når den holdes nede. Afslutter også et opkald.
Lydløs tilstand
▶ Lydløs
Alfanumeriske taster

Lydløs tilstand I inaktiv tilstand: Hold # nede for at slå alle lyde fra på telefonen. Holdes nede igen for at afslutte lydløs tilstand.

Telefonsvarer I inaktiv tilstand: Hold 1 nede for at få adgang til telefonsvareren.

Skærm

Telefonen er i inaktiv tilstand, når du ikke taler eller bruger en menu. Telefonen skal være i inaktiv tilstand, for at du kan ringe op til et nummer.

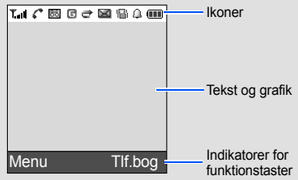

Telefonen viser følgende statusindikatorer øverst på skærmen:

Ikon	Beskrivelse
	Signalstyrke for modtagelse
	Igangværende opkald
	Uden for netværkets dækningsområde. Du kan ikke foretage og modtage opkald, bortset fra nødopkald
	GPRS-netværk
	Roaming-netværk
	Telefonen er indstillet til at vibrere
	Lydløs tilstand
	Viderestilling er slået til
	Ny SMS
	Ny MMS
	Ny besked på telefonsvarer
	Alarm indstillet
	Batteriniveau

Bruge menuerne

Tryk på funktionstasten **Menu** i inaktiv tilstand for at åbne hovedmenuen.

Teksten i skærmens nederste hjørner viser funktionstasternes aktuelle funktioner. Tryk på den venstre (–) eller højre funktionstast (–) for at udføre de viste funktioner.

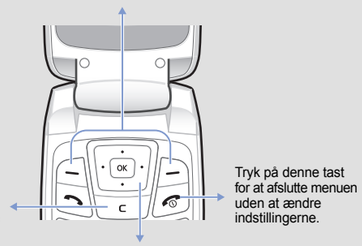

Tryk på funktionstasten eller **C** for at vende tilbage til det foregående niveau i menuen.

Tryk på denne tast for at afslutte menuen uden at ændre indstillingerne.

Brug 4-vejs navigationstasterne (▲ ▼ ◀ ▶) som genvejstaster til åbning af foretrukne menuer.

1. Tryk på funktionstasten **Menu** i inaktiv tilstand.
2. Vælg **Telefonindstillinger** → **Genvej**.
3. Vælg en tast.
4. Vælg den menu, som tasten skal tildeles.

Sådan vælges eller ændres en menu eller funktion:

1. Tryk på funktionstasten **Menu** i inaktiv tilstand.
2. Tryk på navigationstasterne for at vælge den ønskede menu, og tryk derefter på funktionstasten **Vælg** eller OK.
3. Hvis menuen indeholder undermenuer, skal du finde den ønskede menu ved at trykke på navigationstasterne. Tryk på funktionstasten **Vælg** eller OK for at åbne en undermenu.

   Gentag dette trin, hvis den valgte menu indeholder flere undermenuer.
4. Tryk på navigationstasterne for at finde den ønskede indstilling.
5. Tryk på funktionstasten **Vælg** eller OK for at bekræfte den valgte indstilling.

Genvejsnumre

Ved hjælp af genvejsnumre kan du hurtigt åbne den ønskede menu. Genvejsnummeret vises foran menunavnet i menutilstand.

Sådan tændes og slukkes telefonen

1. Hold ☎ nede i mere end ét sekund for at tænde telefonen.
2. Tryk på funktionstasten **Ja**, og indstil tid og dato ved at følge vejledningen på skærmen.
3. Tryk på ☎, og hold den nede i mere end to sekunder for at slukke telefonen.

Sådan skiftes sproget på skærmen

1. Tryk på funktionstasten **Menu** i inaktiv tilstand.
2. Vælg **Telefonindstillinger** → **Sprog**.
3. Vælg et sprog.

Foretage et opkald

1. I inaktiv tilstand: Indtast områdenummer og telefonnummer, og tryk på ☎.
2. Tryk på ☎, når du ønsker at afslutte opkaldet.

Besvare et opkald

1. Når telefonen ringer, skal du trykke på funktionstasten **Accepter** eller ☎ for at besvare opkaldet.

   Tryk på funktionstasten **Afvis** eller ☎ for at afvise opkaldet.
2. Tryk på ☎, når du ønsker at afslutte opkaldet.

Indstille lydstyrken

1. Tryk på funktionstasten **Menu** i inaktiv tilstand.
2. Vælg **Lydindstillinger** → **Lydstyrke ringetone**.
3. Tryk på **Op** eller **Ned** for at justere lydstyrken.
4. Tryk på funktionstasten **OK**.

Ændring af ringetonen for opkald

1. Tryk på funktionstasten **Menu** i inaktiv tilstand.
2. Vælg **Lydindstillinger** → **Ringetone**.
3. Vælg en ringetone.

Foretagelse af genkald

1. Tryk på ☎ i inaktiv tilstand.
2. Tryk på **Op** eller **Ned** for at rulle til det ønskede nummer.
3. Tryk på ☎ for at ringe op til nummeret.

Menuoversigt

1. SIM AT*

2. Opkaldslog

2.1 Ubesvarede opkald
2.2 Indgående opkald
2.3 Udgående opkald
2.4 Slet alle
2.5 Ringetid
2.6 Pris på opkald*

3. Nettjenester

3.1 Viderestilling af opkald
3.2 Spærring af opkald
3.3 Banke på
3.4 Valg af netværk
3.5 Opkalder-ID
3.6 Lukket brugergruppe

4. Lydindstillinger

4.1 Ringetone
4.2 Lydstyrke ringetone
4.3 Fejalarmtype
4.4 Tastgruppetone
4.5 Lydstyrke tastgrupp
4.6 Meddelelsestone
4.7 Bip under opkald
4.8 Klaptone
4.9 Ekstra tone

5. Beskeder

5.1 Tekstmeddelelser
5.2 Multimediemeddelelser

6. Underholdning

6.1 WAP-browser
6.2 Lyde
6.3 Billeder
6.4 Slet alle
6.5 Hukommelsesstatus

7. Planlægning

7.1 Alarm
7.2 Kalender
7.3 Tid & Dato
7.4 Lommeregner
7.5 Huskeseddel
7.6 Telefonsvarer
7.7 Valutaomregning

8. Telefonbog

8.1 Søg
8.2 Ny indføring
8.3 Søg gruppe
8.4 Rediger gruppe
8.5 Hurtigopkald
8.6 Slet alle
8.7 Hukommelsesstatus
8.8 SDN*

9. Telefonindstillinger

9.1 Displayindstillinger
9.2 Hilsen
9.3 Eget nummer
9.4 Sprog
9.5 Sikkerhed
9.6 Ekstra indstillinger
9.7 Genvej
9.8 Nulstil indstillinger

* Vises kun, hvis dette understøttes af SIM-kortet.

Indtastning af tekst

Sådan ændres indtastningstilstanden

Tryk på den højre funktionstast, indtil den ønskede indikator for indtastningstilstand vises:

- T9 : T9-tilstand
- A : ABC-tilstand
- 1 : Taltilstand
- Ingen: Symboltilstand

T9-tilstand

1. Tryk på **2** til **9** for at starte på et ord. Tryk én gang på hver tast for at indtaste et bogstav.

   Eksempel: Hvis du vil indtaste ordet ”Hallo” i T9-tilstand, skal du trykke på **4**, **2**, **5**, **5** og **6**.

   Når du trykker på tasterne, foreslår T9-tilstand forskellige ord.
2. Indtast hele ordet, før du redigerer eller sletter tegn.

3. Gå til trin 4, når ordet vises korrekt. Eller tryk på **0** for at få vist mulige ord for de taster, som du har trykket på.

   Både *Of* og *Me* ligger f.eks. på **6** og **3**.

4. Tryk på # for at indsætte et mellemrum, og indtast det næste ord.

ABC-tilstand

Tryk på tasten med det ønskede bogstav:

– én gang for det første bogstav

– to gange for det andet bogstav

– osv.

Eksempel: Tryk tre gange på **2** for at indtaste et "C" og to gange på **5** for at indtaste et "K".

Taltilstand

Tryk på de taster, der svarer til de ønskede cifre.

Symboltilstand

Tryk på de taltaster, der svarer til det symbol, som du vil indsætte, og tryk på funktionstasten **OK**. Du kan trykke på **Op** eller **Ned** for at få vist flere symboler.

Tips til indtastning af tekst

- Tryk på navigationstasterne for at flytte markøren.
- Tryk på **C** for at slette ét tegn ad gangen. Hold **C** nede for at rydde skærmen.
- Tryk på # for at indsætte et mellemrum.
- Tryk på * for at skifte mellem store og små bogstaver i T9- eller ABC-tilstand.
- Tryk på **1** for at indsætte skilletegn i T9- eller ABC-tilstand.

Sende en SMS

1. Tryk på funktionstasten **Menu** i inaktiv tilstand.
2. Vælg **Beskeder** → **Tekstmeddelelser** → **Opret besked**.
3. Indtast teksten.
4. Tryk på funktionstasten **Valg**, og tilføj objekter ved hjælp af følgende funktioner:
   - **Tilføj objekter**: Tilføj lyde, billeder eller animerede billeder.
   - **Tilføj modeller**: Tilføj tekstskabeloner.
   - **Tilføj fra telefonbog**: Tilføj kontaktpersoner fra Telefonbog.
   - **Tilføj bogmrk**: Tilføj bogmærkeelementer.
5. Tryk på funktionstasten **Valg**, og vælg **Afsend**, **Gem og afsend** eller **Gem**.
6. Hvis du vælger **Gem og afsend** eller **Gem**, skal du vælge en hukommelsesplacering.
7. Indtast det nummer, beskeden skal sendes til, og tryk på funktionstasten **Valg**.
8. Vælg **Send meddel.**

Oversigt over funktioner

Dette afsnit indeholder en kort oversigt over telefonens funktioner.

Funktion	Beskrivelse	Vælg
Brug SIM-tjenesten	Brug forskellige ekstratjenester, der udbydes af tjenesteudbyderen.	Menu > SIM AT
Vis seneste opkald	Få vist de seneste udgående, indgående og ubesvarede opkald.	Menu > Opkaldslog > Ubesvarede opkald, Indgående opkald, Udgående opkald
Slet seneste opkald	Slet opkaldslister for hver type opkald eller alle på en gang.	Menu > Opkaldslog > Slet alle
Få vist opkaldets varighed	Få vist varigheden af de seneste udgående og indgående opkald. Nulstil også tidstælleren.	Menu > Opkaldslog > Ringetid
Få vist opkaldspris	Få vist prisen på dine opkald.	Menu > Opkaldslog > Pris på opkald
Nettjenester	Få adgang til de netværkstjenester, der udbydes af din tjenesteudbyder.	Menu > Nettjenester
Vælg ringetone og lydstyrke	Vælg en ringetone for indgående opkald eller et lydniveau.	Menu > Lydindstillinger > Ringetone eller Lydstyrke ringetone
Alarmtype	Vælg en alarmtype for ringefunktionen.	Menu > Lydindstillinger > Fejalarmtype
Vælg tastetone	Vælg den tone, der skal lyde, når du trykker på en tast.	Menu > Lydindstillinger > Tastgruppetone
Vælg lydstyrke for taster	Indstil lydstyrken for taster.	Menu > Lydindstillinger > Lydstyrke tastgrupp
Vælg beskedtone	Vælg ringetone for indgående SMS-, MMS- og broadcast-beskeder, eller indstil, hvor ofte du får besked om nye beskeder.	Menu > Lydindstillinger > Meddelelsestone
Bip under opkald	Indstil telefonen til at gøre dig opmærksom på en ny meddelelse, eller når en alarm udløber under et opkald.	Menu > Lydindstillinger > Bip under opkald
Klaptone	Vælg den tone, som telefonen skal afspille, når du åbner eller lukker telefonen.	Menu > Lydindstillinger > Klaptone
Ekstra toner	Indstil flere toner.	Menu > Lydindstillinger > Ekstra tone
Læs SMS- eller MMS-beskeder	Læs indgående eller udgående beskeder.	Menu > Beskeder > Tekstmeddelelser eller Multimediemeddelelser > Indgående eller Udgående
Send SMS-beskeder	Opret og send meddelelser til andre mobiltelefoner.	Menu > Beskeder > Tekstmeddelelser > Opret besked
Beskedskabeloner	Færdige skabeloner eller ofte brugte beskeder.	Menu > Beskeder > Tekstmeddelelser > Modeller
Beskedfunktioner	Indstil funktioner til brug af meddelelsestjenesten.	Menu > Beskeder > Tekstmeddelelser eller Multimediemeddelelser > Indstilling eller Opsætning
Slet beskeder	Slet beskeder i hver beskedbakke eller alle beskeder på en gang.	Menu > Beskeder > Tekstmeddelelser eller Multimediemeddelelser > Slet alle
Hukommelsesstatus	Kontroller hukommelsesoplysninger for meddelelser.	Menu > Beskeder > Tekstmeddelelser eller Multimediemeddelelser > Hukommelsesstatus
Telefonsvarer	Opret forbindelse til telefonsvareren, og lyt til beskeder på netværket.	Menu > Beskeder > Tekstmeddelelser > Taleopkald
Gruppemeddelelse	Skift indstillinger for tjenesten, og åbn gruppemeddelelser.	Menu > Beskeder > Tekstmeddelelser > Gruppemeddelelse
MMS-profil	Vælg eller konfigurer en forbindelsesprofil, der skal bruges til MMS.	Menu > Beskeder > Multimediemeddelelser > MMS-profil
Browser	Start og konfigurer browseren.	Menu > Underholdning > WAP-browser
Åbn mediefiler	Få adgang til lyde og billeder i telefonens hukommelse.	Menu > Underholdning > Lyde, Billeder
Slet alle mediefiler	Slet lyde eller billeder i hver mediebakke eller alle mediefiler på en gang.	Menu > Underholdning > Slet alle
Hukommelsesstatus for Underholdning	Kontroller, hvor meget hukommelse der bruges til lyde og billeder.	Menu > Underholdning > Hukommelsesstatus
Alarm	Indstil en alarm til at ringe på et bestemt tidspunkt.	Menu > Planlægning > Alarm
Kalender	Hold styr på din daglige eller månedlige tidsplan.	Menu > Planlægning > Kalender
Tid og dato	Indstil den aktuelle tid og dato manuelt.	Menu > Planlægning > Tid & Dato
Lommeregner	Udfør almindelige regnefunktioner.	Menu > Planlægning > Lommeregner
Opgaveliste	Opret en opgaveliste, og tildel de enkelte opgaver en deadline.	Menu > Planlægning > Huskeseddel
Talebesked	Optag stemmenotater, og lyt til dem.	Menu > Planlægning > Telefonsvarer
Valutaomregner	Foretag valutaomregning.	Menu > Planlægning > Valutaomregning
Find en kontaktperson	Søg efter kontaktpersoner i Telefonbog.	Menu > Telefonbog > Søg
Tilføj en ny kontaktperson	Føj en ny kontaktperson til Telefonbog.	Menu > Telefonbog > Ny indføring
Søg efter gruppe	Søg efter kontaktpersoner fra Telefonbog i opkaldsgrupper.	Menu > Telefonbog > Søg gruppe
Skift egenskaber for en opkaldsgruppe	Vælg en ringetone og et billede for indgående opkald og meddelelser fra en gruppes medlemmer. Rediger også gruppens navn.	Menu > Telefonbog > Rediger gruppe
Hurtigkald	Opret hurtigopkaldsnumre (2 til 9) for otte af de numre, som du ringer mest til.	Menu > Telefonbog > hurtigopkald
Slet kontaktpersoner i Telefonbog	Slet alle kontaktpersoner i telefonens hukommelse, på SIM-kortet eller begge steder.	Menu > Telefonbog > Slet alle
Hukommelsesstatus for Telefonbog	Få vist, hvor mange kontaktpersoner der er i telefonens hukommelse eller på SIM-kortet.	Menu > Telefonbog > Hukommelsesstatus
SDN (Service Dialling Numbers)	Åbn en liste over de tjenestenumre, som din tjenesteudbyder har oprettet. (Vises kun, hvis det understøttes af SIM-kortet.)	Menu > Telefonbog > SDN
Skærmindstillinger	Skift indstillinger for skærm og baggrundslys.	Menu > Telefonindstillinger > Displayindstillinger
Hilsen	Indtast den hilsen, der skal vises, når telefonen tændes.	Menu > Telefonbog > Hilsen
Få vist egne telefonnumre	Få vist dine telefonnumre, eller giv dem navne.	Menu > Telefonindstillinger > Eget nummer
Sprog	Vælg det sprog, der skal bruges til teksten på skærmen.	Menu > Telefonindstillinger > Sprog
Sikkerhed	Beskyt telefonen mod uautoriseret brug.	Menu > Telefonindstillinger > Sikkerhed
Mobilsporing	Spor telefonen, hvis den bliver stjålet, eller du mister den. Hvis nogen forsøger at bruge din telefon med et andet SIM-kort, sender telefonen automatisk den forudindstillede sporingsmeddelelse til din familie eller dine venner.	Menu > Telefonindstillinger > Sikkerhed > Tyverisporing
Ekstra indstillinger	Indstil funktionen til automatisk genkald eller svar.	Menu > Telefonindstillinger > Ekstra indstillinger
Menugenveje	Indstil navigationstasterne som genvejstaster til direkte åbning af foretrukne menuer.	Menu > Telefonindstillinger > Genvej
Nulstil telefonen	Nulstil telefonen til fabriksindstillingerne.	Menu > Telefonindstillinger > Nulstil indstillinger

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger

Læs disse retningslinjer, før du bruger mobiltelefonen. Manglende overholdelse af disse kan medføre fare eller være ulovligt.

Trafiksikkerhed
Du må ikke bruge en håndholdt telefon, når du kører. Parker først køretøjet.

Sluk telefonen under tankning
Du må ikke bruge telefonen, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier.

Sluk telefonen ombord på fly
Mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser. Det er både ulovligt og farligt at bruge dem ombord på fly.

Sluk i nærheden af medicinsk udstyr
Hospitaler og lignende institutioner bruger udstyr, der kan være følsomt over for udefrakommende RF-energi. Følg alle gældende retningslinjer og regler.

Forstyrrelser
Alle mobiltelefoner kan påvirkes af forstyrrelser, der kan påvirke ydeevnen.

Særlige regler
Overhold de særlige regler, der gælder i visse områder, og sluk altid telefonen, når det er forbudt at bruge den.

Vand
Telefonen er ikke vandtæt. Sørg for, at den ikke bliver våd.

Fornuftig brug
Må kun bruges i normal brugsstilling (holdt op til øret). Undgå unødvendig kontakt med antennen, når telefonen er tændt.

Nødopkald
Indtast nødopkaldsnummeret for dit land, og tryk derefter på tasten . Du må ikke afbryde opkaldet, før du får lov til det.

Små børn og telefonen
Telefonen, dens dele og tilbehør skal opbevares utilgængeligt for børn.

Tilbehør og batterier
Brug kun batterier og tilbehør, f.eks. høretelefoner og datakabler, der er godkendt af Samsung. Brug af tilbehør, der ikke er godkendt, kan beskadige telefonen og være farligt.

BEMÆRK Der er risiko for eksplosion, hvis et batteri udskiftes med et af forkert type. Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til anvisningerne.

Lytning ved høj lydstyrke i længere perioder kan give høreskader.

Autoriseret service
Telefonen må kun repareres af autoriseret servicepersonale.

SAR-oplysninger

Din mobiltelefon indeholder en radiosender og -modtager. Den er udviklet og fremstillet til at overholde grænseværdierne for RF-energi, der er fastsat af EU-Rådet. Disse grænseværdier er en del af et sæt omfattende retningslinjer, og udgør de tilladte niveauer for befolkningens eksponering for RF-energi. Retningslinjerne bygger på sikkerhedsstandarder, der er udarbejdet af uafhængige, videnskabelige organisationer gennem løbende evaluering af videnskabelige undersøgelser.

Standarderne indeholder en bred sikkerhedsmargin, der garanterer sikker brug for alle personer, uanset alder og helbred.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner bygger på måleenheden SAR (Specific Absorption Rate). EU-Rådets grænseværdi for SAR er 2,0 W/kg. Den højest målte SAR-værdi for denne telefonmodel er 0,636 W/kg.

SAMSUNG ELECTRONICS

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

erklærer under eneansvar, at produktet

GSM-mobiltelefonen: SGH-C260M

som denne erklæring gælder for, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normative dokumenter.

SAFETY	**EN 60950- 1 : 2001+ A11:2004**
EMC	**EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004)**
	EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)
SAREN	**EN 50360 : 2001**
	EN 50361 : 2001
RADIO	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikationsmærke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007.05.18 — (Udgivelsessted og dato)

Yong-Sang Park / S. Manager — (Navn og underskrift fra bemyndiget person)

*** Dette er ikke adressen på Samsungs service center. Adressen og telefonnummeret på Samsungs service center findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte telefonen.**